



GÉZATONE

**ТРИММЕР
ДЛЯ БРОВЕЙ
И ЗОНЫ БИКИНИ**

Модель DP508

Gezatone

ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ И ЗОНЫ БИКИНИ DP508

GÉZATONE



Триммер — это настоящая находка для женщин. Компактный и миниатюрный прибор, по внешнему виду триммер напоминает ручку для письма.


- Позволяет безболезненно удалить нежелательные волосы.
- Можно использовать для бровей, верхней губы, линии бикини или других участков тела.
- Очень удобен в использовании, позволяет провести процедуру коррекции быстро, легко и безболезненно.
- Предназначен для придания формы, подравнивания и удаления волос на лице и теле.
- С этим мини-приборчиком дамы всегда смогут с высокохудожественной точностью сформировать рисунок бровей за пару минут.

Арт. 1301184

ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ И ЗОНЫ БИКИНИ DP508

GÉZATONE

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

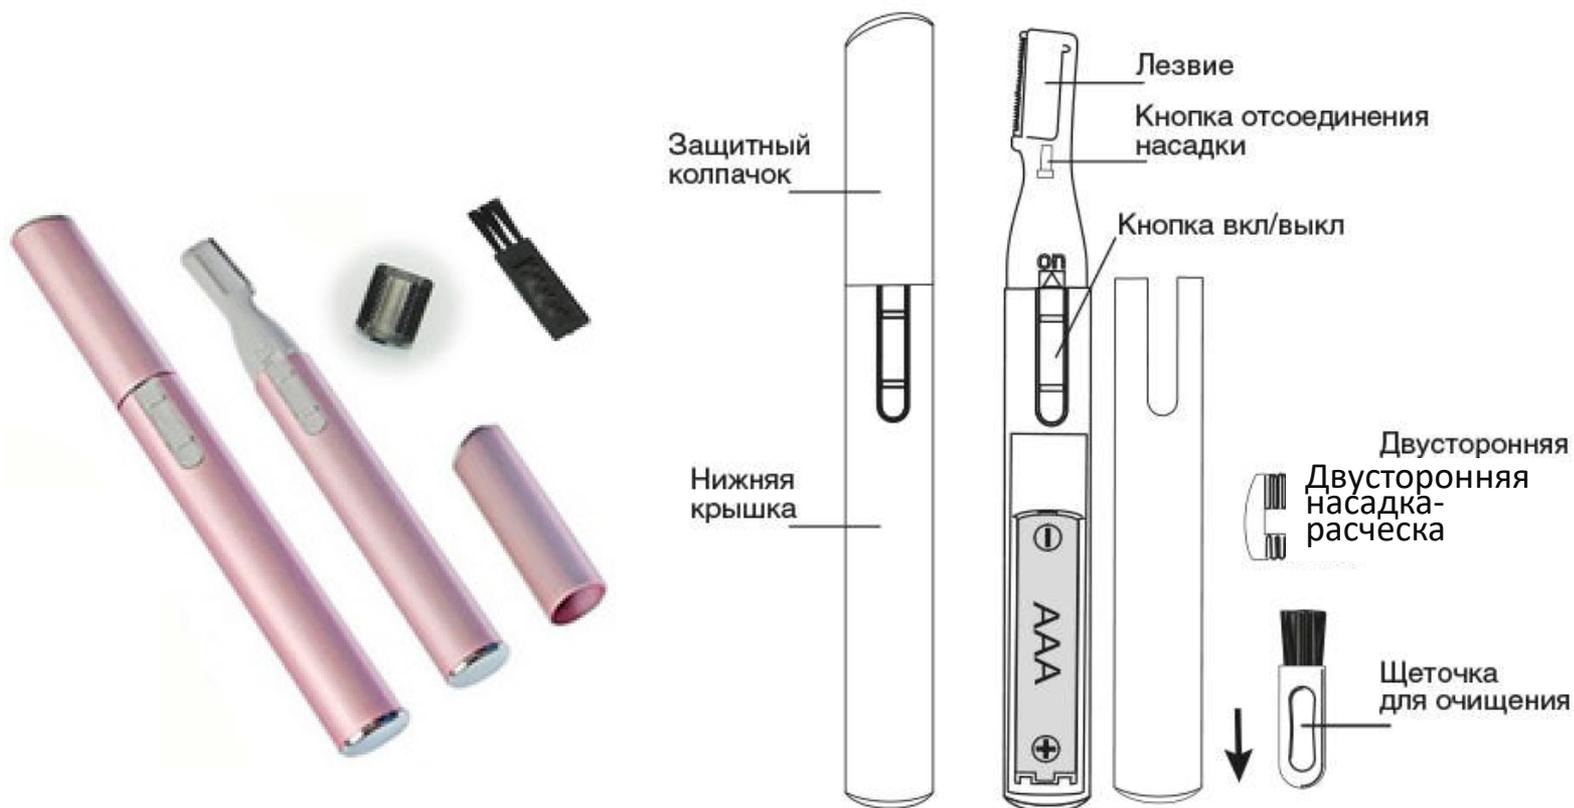


ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ И ЗОНЫ БИКИНИ DP508

GÉZATONE

5 ШАГОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА

- Шаг 1.** Снимите крышку с прибора.
- Шаг 2.** Включите прибор, подняв кнопку включения вверх, до позиции «ON».
- Шаг 3.** Удалите нежелательные волосы на теле против роста волос.
- Шаг 4.** Прикрепите лезвие расческу-насадку для придания волосам нужной длины.
- Шаг 5.** Выключите прибор, опустив кнопку включения до позиции «OFF».

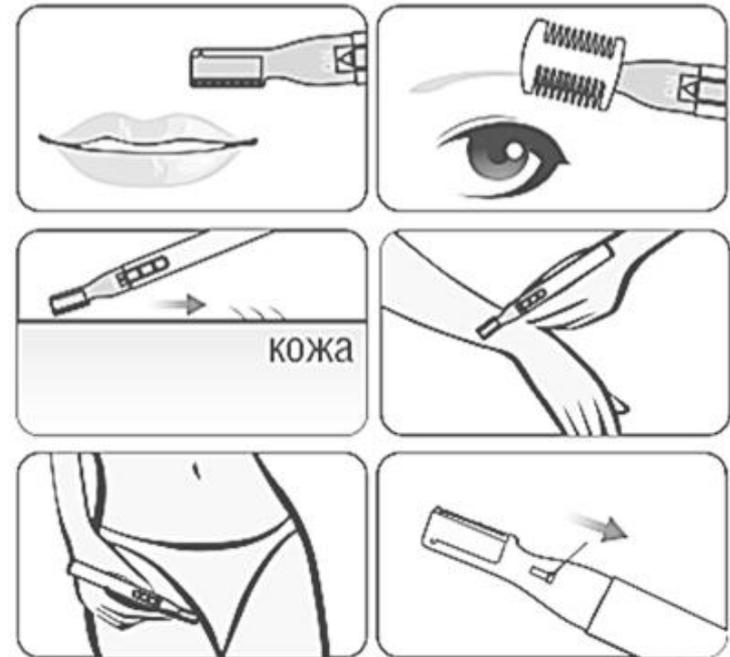

ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ И ЗОНЫ БИКИНИ DP508

GÉZATONE



Насадка - лезвие



Насадка-расческа
с двумя установками длины



Триммер прекрасно подходит
для коррекции бровей



Удаляет волоски над губой
для создания гладкой кожи



Придает гладкость коже на
любом участке лица и шеи


ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ И ЗОНЫ БИКИНИ DP508

GÉZATONE



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро, бережно и безболезненно удаляет и подрезает волосы без раздражения.
- Идеально для бровей, волос на лице, подмышках и других участках тела.
- Компактный и стильный дизайн, без проблем помещается в косметичке.
- В наборе насадка-расческа и щеточка для очищения.
- Работает от 1-й батарейки типа ААА (в комплект не входит).

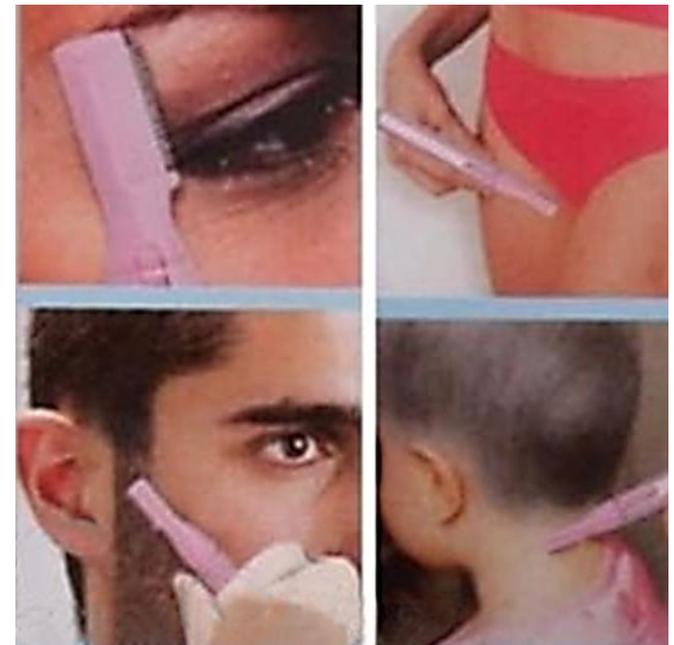

ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ И ЗОНЫ БИКИНИ DP508

GÉZATONE



СОВЕТЫ

1. Чтобы сделать процесс бритья проще, предварительно намочите волосы теплой водой и высушите.
2. После бритья нанесите увлажняющий крем.
3. Не рекомендуется проводить косметические процедуры после обширного удаления волос на лице.

ВНИМАНИЕ

1. Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките из него батарею.
2. Храните прибор в недоступном для детей месте.
3. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть корпус прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: DC 1.5 В., от батареи (1 шт. x тип AAA), в комплект не входит.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ

КРАСОТЫ



Москва: 8 (495) 120 10 80

Регионы РФ: 8 800 500 95 94

(звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:



www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



facebook.com/sozvezdiekrasoti



vk.com/sozvezdiekrasoti