



МУХОЛОВКА



Модель: АС

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящая мухоловка является безвредной для окружающей среды. Все компоненты, такие как материалы, из которых изготовлена мухоловка, аттрактанты для мух, безопасны для человека, их применение не представляет опасности.

Добавление воды к аттрактанту повышает его эффективность.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать мухоловку в местах, недоступных для детей и домашних животных.

По окончании использования отключить мухоловку от источника питания, хранить мухоловку в помещении в местах, недоступных для детей.

Перед очисткой, обслуживанием или осмотром внутренних деталей отключить мухоловку от источника питания.

Подсоединять шнур питания только к соответствующим образом заземленному разъему, защищенному от атмосферных воздействий.

Не допускается погружение мухоловки, трансформатора, шнура электропитания или вилочного разъема в воду.

Не допускается эксплуатация мухоловки при повреждении трансформатора, шнура питания или вилочного разъема.

Правильно разместите шнуры питания во избежание создания травмоопасного препятствия.

Убедитесь в правильной установке мухоловки в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Перед эксплуатацией мухоловки тщательно изучить и строго выполнять указания настоящего руководства по эксплуатации.

Запрещается трогать пальцами плиту во время работы ловушки – это может привести к травме.

НАЗНАЧЕНИЕ МУХОЛОВКИ

Основное назначение мухоловка заключается в сокращении популяции мух. Уменьшение популяции мух до уровня, когда популяция будет находиться под вашим контролем, может занять до нескольких недель. После этого работу ловушки можно остановить до следующего появления мух вокруг вас.

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ: Мухоловки используются одновременно с другими рациональными средствами борьбы с мухами.

УСТАНОВКА ЛОВУШКИ

Мухоловку можно использовать как в помещении, так и вне его в сухом месте.
Установить мухоловку на плоскую поверхность на земле или на столе.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУХОЛОВКИ

Мухоловка предназначена для использования, как в помещении, так и на улице.
Работающая мухоловка не требует присмотра в течение длительного времени. Требуемое электропитание – 100-240 В переменного тока (в зависимости от страны использования).
!

В настоящей мухоловке используется природный аттрактант, главным образом Z-9-трикозен, привлекающий мух в мухоловку, где они собираются в прозрачную полукруглую ловушку.

Прозрачная полукруглая ловушка снимается, для уничтожения мух в нее наливается горячая вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания – шнур и разъем переменного тока

Вход - 90В-240 В переменного тока

Выход- 90В-240 В переменного тока

Мощность - 5 В



Изготовлено в Китае:

Xiangshan Mostrap Electric Appliance Co., Ltd.

Ningbo City Zhejiang Province 315724 China

mostrap@gmail.com

www.flytrap.com.cn

www.flytrap.cn

Fly Trap™ является торговой маркой

Xiangshan Mostrap Electric Appliance Co., Ltd.

ГАРАНТИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОДНИМ ГОДОМ

Что входит в гарантию?

Все детали, оказавшиеся неисправными вследствие дефектных материалов или качества изготовления.

Срок действия гарантии

Один год со дня первоначальной покупки.

Чем мы можем помочь вам.

Отремонтировать неисправную часть или предоставить вам в рамках разумного соответствующее новое или восстановленное на заводе изделие для замены.

Как вы можете воспользоваться нашими услугами.

Для оказания вам услуг необходимо представить доказательство покупки (товарный чек).

Что не входит в гарантию.

Ущерб, нанесенный при коммерческом использовании.

Ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией или эксплуатацией с нарушением установленных режимов, отсутствием обслуживания.

Ущерб, нанесенный в результате аварии, вызванный нормальным износом или неправильной сборкой/эксплуатацией/обслуживанием.

Ущерб, нанесенный во время транспортировки.

Ущерб, вызванный попытками ремонта лицами, не являющимися изготовителем или его уполномоченными представителями по ремонту.

Расходные материалы, например, ловушка, молочная кислота и октанол.

Косвенный или случайный ущерб.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия является объектом ваших законных прав, различающихся в разных странах, штатах или провинциях, в которых была совершена покупка вашей мухоловки.

Обслуживание запасными и вспомогательными частями

По вопросам обслуживания, ремонта, предоставления запасных и вспомогательных частей



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Перед эксплуатацией вашей мухоловки выполнить следующие действия:

1. Вынуть мухоловку из коробки.
2. Вынуть трансформатор или вилочный разъем.
3. Установить прозрачную полукруглую ловушку сверху посередине и закрепить.
4. Снять крышки с плиты.
5. Добавить аттрактант в коллектор на плите и вновь установить крышки.
6. Подсоединить устройство к источнику питания, при этом загорается левая индикаторная лампа, повернуть выключатель – загорается правая индикаторная лампа и ловушка начинает работать.

При неправильной работе мухоловки еще раз внимательно перечитать настоящие инструкции или см. раздел «поиск и устранение неисправностей» или обратитесь к вашему дистрибьютору.

ЛОВУШКА

Для подготовки мухоловки к работе выполнить следующие действия:

1. Проверить отключение источника питания и отсоединение шнура питания.
2. Мухи в мешке-ловушке некоторое время остаются в живом состоянии, поэтому, при заполнении ловушки снять ловушку с мухоловки и залить горячей водой.
3. Через 2-3 минуты под действием горячей воды мухи будут уничтожены. Очистить мешок и установить его на мухоловку.
Время от времени очищать ловушку тряпкой.



АТТРАКТАНТ

Мухоловка обычно поставляется в комплекте с одним флаконом аттрактанта.

Для заполнения или замены аттрактанта:

1. Убедитесь, что шнур питания мухоловки отсоединен от источника питания.
2. Снять крышки с плиты.
3. Добавить аттрактант в коллектор на плите и вновь установить крышки.
4. Добавление воды к аттрактанту увеличивает его эффективность.
5. В зависимости от погодных условий и условий эксплуатации действие аттрактанта продолжается от 7 до 10 дней. Аттрактант можно приобрести у вашего дистрибьютора.
6. **ВНИМАНИЕ:** Хранить аттрактант в местах, недоступных для детей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обе индикаторные лампы на мухоловке включены, но мухоловка не работает:

- Источник питания подключен, двигатель работает, очевидно, дно ловушки получило повреждение во время транспортировки.

Если данные действия не привели к устранению неисправности, обратитесь к дистрибьютору за заменой.

Примечание: Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать электронные компоненты вашей мухоловки. Нарушение герметичности компонентов приводит к прекращению действия гарантии.

Обе индикаторные лампы на мухоловке не включаются:


- Отсутствие соединения с источником питания. Проверить правильность соединения шнура питания с мухоловкой и с источником питания.

Левая индикаторная лампа мухоловки включена, правая индикаторная лампа и двигатель не включаются.

- Наличие правильного соединения с источником питания, но электродвигатель и контур электродвигателя повреждены.

В этом случае обратиться к вашему дистрибьютору.

Перечень элементов

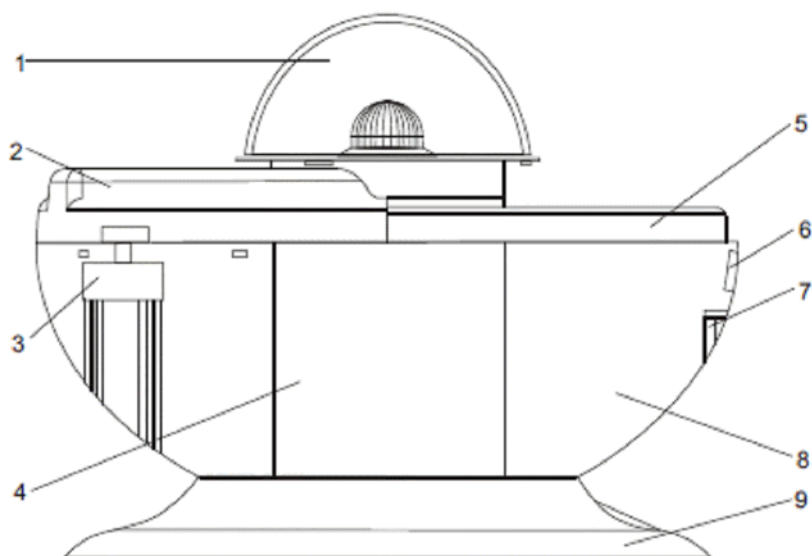

- | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Ловушка | 2. Щетка | 3. Электродвигатель |
| 4. Вращающийся центр | 5. Вращающаяся плита | 6. Выключатель |
| 7. Контур и СИД | 8. Ловушка | 9. Днище |