

# BLACK KILL®

## ГАЗОВЫЙ УНИЧТОЖИТЕЛЬ КОМАРОВ И МОШКИ



**Лидер в области всесторонней поддержки  
потребителей**

Изготовлено для Интернет-магазина «Комароф.рф»

8(800)301-30-61

<https://комароф.рф>





## М3000

*Применять только на открытом воздухе*  
1440-630

## Инструкция по применению




# Составные части

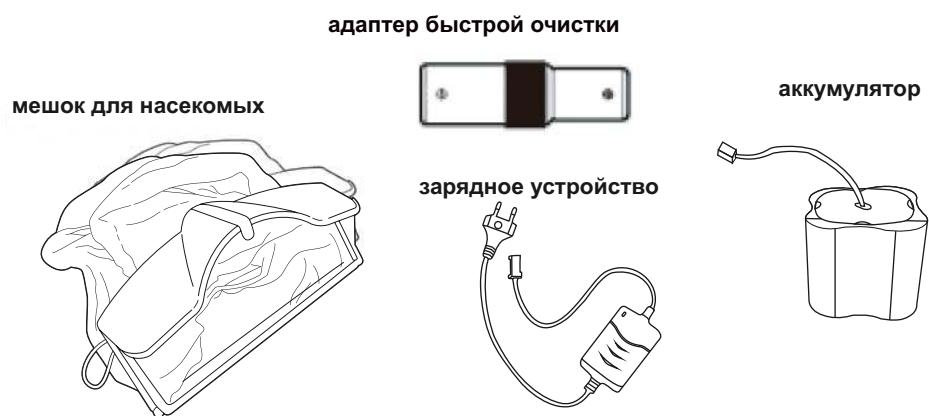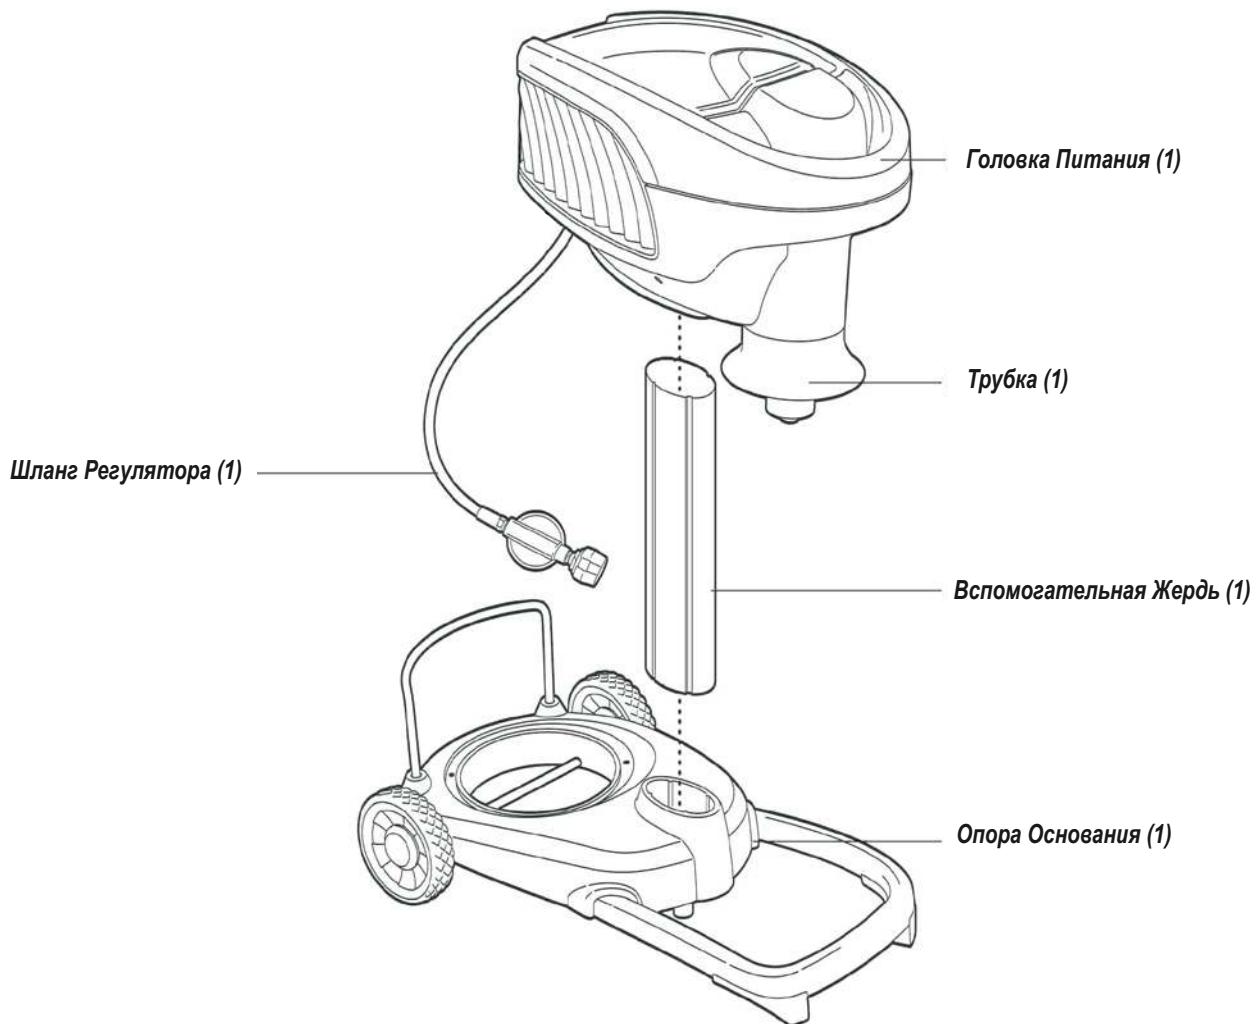

# Инструкция по монтажу


## Монтаж ловушки:

Шаг 1

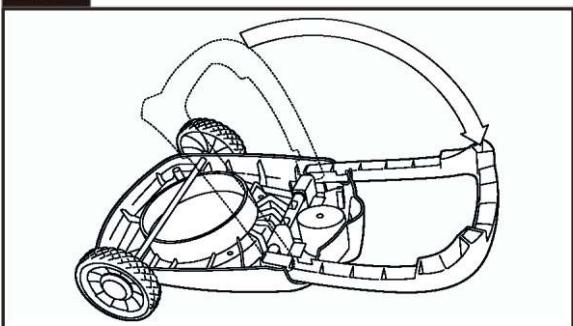


Поместите основание верхней части вниз на ровную поверхность, откройте У-образную подножку, пока она не замкнется в нужном месте.

Шаг 4

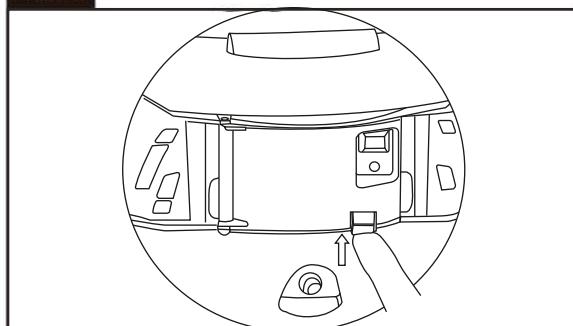


Откройте дверцу для аккумулятора с тыльной стороны ловушки.

Шаг 2

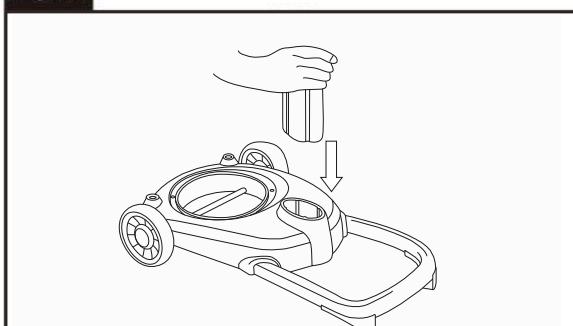


Переверните опору основания и опустите вспомогательный жердь в полость основания.

Шаг 5

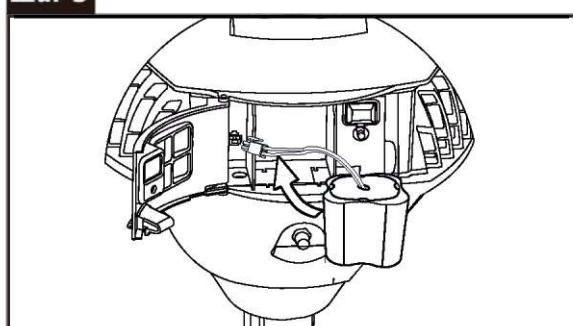

Откройте дверцу для аккумулятора с тыльной стороны ловушки.


Шаг 3

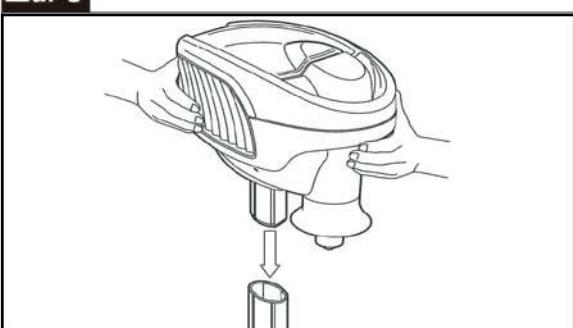


Поместите головку питания на шест. Жмите вниз с силой двумя руками, чтобы точно закрепить ее.

Передняя часть головки питания/трубы должна быть расположена дальше от колес в том же направлении, что и ножки У-образной основы.

Шаг 6

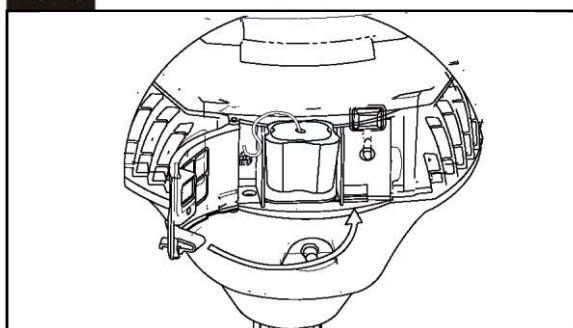

Поместите аккумулятор в специально отведенное для него место и подключите.

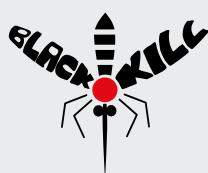

**BLACK KILL**


®

# Установка

## Установка мешка для комаров:

Поднимите прозрачную пластмассовую крышку и закройте пластмассовую скобку - держатель мешка для комаров в передней части отсека. После этого закройте пластмассовую крышку.



**Примечание:** тканевые петли, защепленные за пластмассовые стойки, позволяют мешку расширяться до его максимального объема.

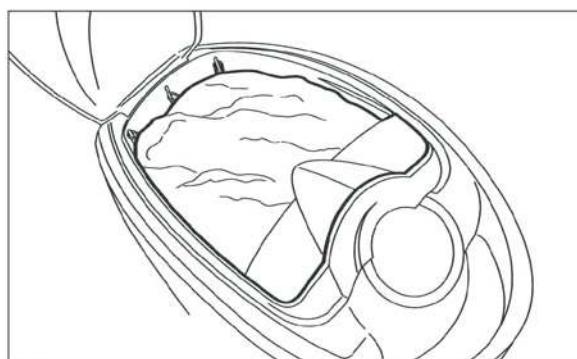

Мешок для комаров замыкается в передней части отсека.

## Установка ловушки:

1. Определите направление преобладающего ветра. Проверьте погоду в местности, если вы не уверены
2. Станьте в центре местности, которую вы хотите защитить от насекомых, и определите направление преобладающего ветра.
3. Ловушку следует размещать перед собой на расстоянии 9-12 метров от того места, где вы находитесь, и 1,5-2 метра от преград (включая кусты, клумбы, деревья, топи, стены, заборы)  
Ловушка не может быть установлена напротив таких препятствий, как здания, заборы и т.д
4. Желательно, чтобы ловушка была расположена в тени.

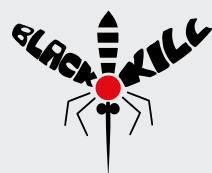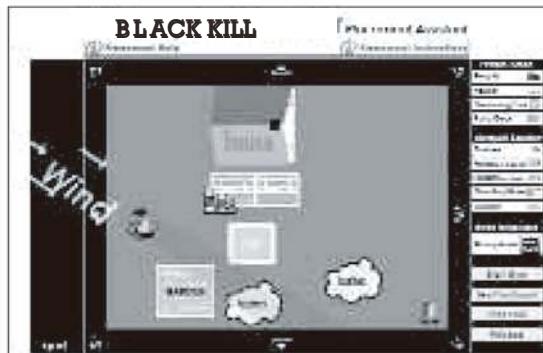

## **Установка пропанового баллона**

1. Когда идеальное место расположения ловушки выбрано и она установлена, поместите пропановый баллон в отведенную для него полость.
2. Убедившись, что баллон плотно закрыт, присоедините шланг регулятора пропана к пропановому баллону. Вручную убедитесь в плотности соединения. **Не используйте для этого инструменты!**
3. Откройте газовый вентиль, медленно поворачивая клапан против часовой стрелки. Нельзя поворачивать клапан слишком быстро.

**НЕ ПЕРЕНОСТИТЕ ЛОВУШКУ С УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ!**



РЕЗЕРВУАР СЛЕДУЕТ ОТСОЕДИНИТЬ ОТ РЕГУЛЯТОРА ДО ТОГО, КАК ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕНОСИТЬ ЛОВУШКУ НА НОВОЕ МЕСТО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА И САМОЙ ЛОВУШКИ. ПОМНИТЕ, ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.


**Шаг 1. Установите пропановый резервуар.**



**Шаг 2. Подключите регулятор.**



**Шаг 3. Медленно откройте клапан.**

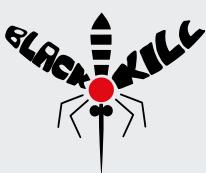

**BLACK KILL<sup>®</sup>**

# Установка

## Установка октеноловой приманки

1. Возьмите октеноловую приманку для кусающих насекомых BLACK KILL. Достаньте ее из упаковки и аккуратно снимите фольговое покрытие.

2. Поверните колпачок против часовой стрелки на 1/8 поворота. Вытяните кончик колпачка.

3. Поместите Октенол для насекомых в отсек для приманки

4. Закрепите колпачок, проворачивая его по часовой стрелке до щелчка (около 1/8 оборота).

## Шаг 1



## Шаг 2



## Шаг 3



## Шаг 4



**Предосторожности по загрязнению окружающей среды.** Не допускайте попадания ядовитых веществ в воду. Не засоряйте воду, промывая оборудование

## Руководство к эксплуатации

Применение продукта, не соответствующее его маркировке, является нарушением закона.

### Меняйте картридж с периодичностью в 21 день.


**Примечание:** после 21 дня использования устройства внешний вид картриджа не изменяется, но его применение перестает быть эффективным, т.к. в нем закончился октенол. Многочисленные исследования показали, что для эффективного применения препарата в течение 21 дня температура должна быть 80°F. При более высокой температуре воздуха октенол расходуется быстрее.

#### Хранение и месторасположение

Не загрязняйте еду, воду или корм во время хранения или расположения прибора.

**Хранение:** храните картридж-приманку в закрытом виде в сухом, прохладном месте. Внешний пластмассовый пакет выбросьте в мусор.

**Расположение:** не допускайте вторичного использования картриджа - приманки, а после использования выбросьте его в мусор.

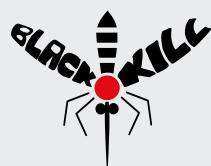

# Инструкция

## ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### Начало пользования:

Обязательно прочтите руководство к эксплуатации прежде, чем пользоваться ловушкой BLACK KILL

1. Вставьте приманку в отсек в соответствии с инструкцией, помещенной в упаковку.
2. Вставьте аккумулятор в тыльный отсек.
3. Присоедините регулятор к пропановому баллону (см. стр. 4)
4. Медленно включите пропановый клапан.
5. Поставьте переключатель on/off в положение on. Загорится непрерывный оранжевый цвет, свидетельствующий о разогревании прибора. Когда цвет через 15-25 мин станет зеленым, это будет обозначать, что прибор работает в полную мощность

### Инструкция закрытия

Чтобы закрыть ловушку BLACK KILL, нужно просто закрыть клапан пропанового баллона.

### Когда ловушка не используется

Если вы не пользуетесь прибором, перекройте газ в баллоне. Хранение ловушки в помещении возможно лишь при условии, если цилиндр отключен и снят. Баллон хранят за пределами помещения в труднодоступных для детей местах. Их нельзя хранить внутри зданий, в гаражах или любом другом закрытом месте.

### Хранение по окончании сезона использования

Поставьте переключатель в положение off, чтобы закрыть ловушку. Свет потухнет, а вентилятор будет продолжать работать, пока ловушка не остынет. Закройте клапан пропанового баллона, отсоедините регулятор, вытяните аккумулятор.


Все раскрытие приманки Black Kill должны быть вынуты и выброшены. См. этикетку на приманке для руководства к утилизации. Перед хранением ловушки необходимо очистить мешок для насекомых.

**Хранение:** ловушку следует хранить внутри помещения — в гараже или сарае. Закройте трубку, чтобы предотвратить гнездование насекомых. Накройте прибор чехлом, который можно приобрести на сайте <https://комароф.рф>

**Примечание:** рекомендуется применять устройство для быстрой чистки прибора перед началом сезона хранения во избежание подготовительных работ по окончании сезона хранения (см. стр. 8).

Для оптимального результата  
используйте прибор круглогодично

Ваша ловушка начнет работать сразу, а существенное уменьшение популяции насекомых будет заметно уже через 7-10 дней. Наилучшие результаты ловушка дает через 4 недели использования во дворе.

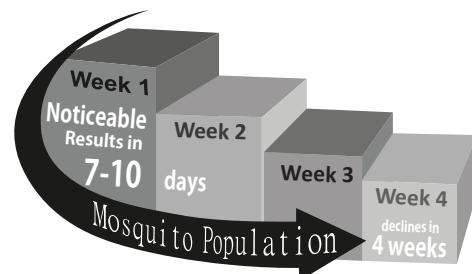

- Дайте ловушке остыть в течение 5 мин, прежде чем запустить ее снова
- Никогда не разбрызгивайте инсектициды вблизи ловушки
- Ловушка может работать под дождем.
- Используйте известье или удобрение, убедитесь, что ловушка закрыта, чтобы предотвратить засорение мешка для насекомых в результате попадания пыли или густой дымки

**Внимание:** Неправильная установка прибора, монтаж, переделка, сервис или ремонт могут нанести вред или испортить прибор. Внимательно прочтайте инструкцию по установке перед монтажом или обслуживанием оборудования.

Используйте регулятор давления газа, входящий в комплект.

Подачу газа из баллона следует перекрывать, когда устройство не используется.


### Всесторонняя поддержка потребителей

По всем интересующимся вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 301-30-61

Возможна покупка товара онлайн

Посетите сайт <https://комароф.рф> и найдите всю интересующую вас информацию об установке и размещении ловушки.

Информация о месторасположении сертифицированных центров обслуживания смотрите на сайте <https://комароф.рф>

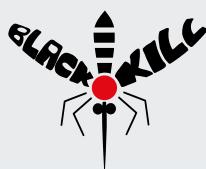

# BLACK KILL<sup>®</sup>

# Уход за ловушкой

## Уход за ловушкой

### Цикл ухода в течение 21 дня


- Заполните пропан заново (его хватает на 21 день ежедневного круглосуточного применения).
- Замените картридж приманки (см. инструкцию на этикетке приманки BLACK KILL).
- Очистите или замените мешок для насекомых.
- Выбрасывайте картридж быстрой очистки при каждой смене резервуара.
- Периодически протирайте внешнюю часть ловушки чистой влажной тряпкой.
- Каждый сезон заряжайте аккумулятор

### Смена пропанового баллона

Прикрепляя редуктор после замены баллона, убедитесь, что вы сделали этоочно. Как можно сильнее прокрутите набалдашник вручную. Инструменты применять не рекомендуется.

Это необходимо для полного сцепления регулятора с баллоном. При неплотном скреплении поток газа может достичь той отметки, при которой ловушка будет показывать, что газовый резервуар пуст. В этом случае нажмите кнопку off, закройте клапан баллона и вытяните регулятор из резервуара. Подключите регулятор и попытайтесь снова.

Схема ухода		Примечание: мешок для насекомых следует менять, когда он наполовину заполнен. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт <a href="https://комароф.рф">https://комароф.рф</a>				
		Пример	Сезон 1	Сезон 2	Сезон 3	Сезон 4
Дата покупки		4/1				
Регистрационные гарантии		4/1				
Дата начала эксплуатации		4/1				
ОБСЛУЖИВАНИЕ:			3/15			
УХОД:		4/21				
Быстрая смена картриджа		4/21				
Смена пропана и приманки		5/11				
Быстрая смена картриджа		5/11				
Смена пропана и приманки		5/31				
Быстрая смена картриджа		5/31				
Смена пропана и приманки		6/20				
Быстрая смена картриджа		6/20				
Смена пропана и приманки		7/10				
Быстрая смена картриджа		7/10				
ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ						
Выбросьте мешок для насекомых и приманку						
Нацройте трубку приманки во избежание гнездования насекомых						
Храните в гараже или сарае						

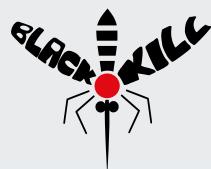

# Клапан устройства для быстрой и легкой чистки

**⚠ Важно!** Погасите все дымящиеся материалы прежде, чем использовать устройство для быстрой чистки. Не стойте позади картриджа быстрой очистки во время его работы.

**⚠ Рекомендуется использовать защитные очки.**  
Производить быструю чистку нужно регулярно для предотвращения засорений.

Устройство рекомендуется применять каждый раз при смене резервуара, перед сезоном хранения или в нерабочий для устройства период. Инструкция по уходу за устройством быстрой чистки находится на этикетке ловушки, где она хорошо видна пользователю.

Клапан быстрой очистки — нарезной набалдашник, расположенный с задней части ловушки. Его следует использовать вместе с адаптером,

**1. Важно! Закройте ловушку, пусть вентилятор крутится, пока сам не остановится** (около 5 мин.)

2. Закройте пропановый резервуар, переключив его в позицию off.. Клапан следует поворачивать по часовой стрелке.

3. Снимите защитный колпачок с клапана быстрой чистки, расположенного на задней части ловушки.

4. До конца вручную закрутите адаптер быстрой чистки в клапан

5. Вручную закрутите картридж быстрой чистки в адаптер по часовой стрелке, пока рука не коснется прибора, удерживая адаптер на месте.  
**Важно:** не закручивайте адаптер слишком плотно.

6. Удерживая адаптер на месте, медленно открутите картридж быстрой чистки на 1/4 оборота только в направлении против часовой стрелки от адаптера. Сильный поток скатого воздуха выходит приблизительно в течение 45 секунд. Убедитесь, что картридж быстрой очистки вышел полностью. Шипение прекратится, когда цилиндр станет пустым. Картридж быстрой очистки будет холодным при касании.

7. Открутите картридж быстрой очистки и вытяните его. После использования его следует выбросить, если он не многократного применения и не перезаполняемый.

8. Открутите адаптер быстрой очистки и снимите его.

Снимать картридж и адаптер быстрой очистки следует осторожно, т. к. в это время может выходить часть скатого воздуха.  
Адаптер быстрой очистки подлежит многократному использованию.

9. Верните на место колпачок защитный колпачок клапана быстрой и легкой очистки и запустите свою ловушку.

Если применение очистного клапана не решило проблем с запуском устройства, звоните по телефону: 8 (800) 301-30-61

## Шаг 4



Вкрутите адаптер в клапан вручную.

## Шаг 5



Удерживая адаптер на месте, вкрутите картридж быстрой очистки в адаптер.

## Шаг 6



Чтобы начать процесс очистки, удерживая адаптер на месте, открутите картридж — только 1/4 оборота.

## Шаг 7



Сначала открутите картридж быстрой очистки, потом открутите адаптер и выбросьте использованный картридж. Адаптер предназначен для многократного использования



# BLACK KILL<sup>®</sup>

# Причины возможных неполадок и их устранение

Проблема	Возможная причина	Решение
<b>Устройство не запускается, мигает красный свет с периодичностью в 7 секунд.</b>	1. Пустой пропановый резервуар. 2. Если пропановый резервуар новый, его нужно заполнить. 3. Подсоединение может быть неплотным. 4. Линия подачи топлива может быть засорена.	1. Взвесьте резервуар и сравните с «пустым» весом, указанным на резервуаре. 2. Резервуар следует заправить. В линию подачи воздуха мог попасть воздух. Его нужно очистить. Примечание: если у вас есть другое пропановое устройство, работающее в соответствии со стандартом (пропановый резервуар — 20 фунтов), попробуйте подключить его, чтобы убедиться, что дело в резервуаре. 3. Проверьте все соединения. Убедитесь, что клапан пропанового резервуара открыт полностью. 4. См. инструкцию по быстрой очистке адаптера на стр. 12
<b>Прибор прекращает работать.</b>	1. См. причины 1 и 3, приведенные выше 2. Линия подачи топлива может быть забита пропановым мусором. 3. Регулятор не полностью сцеплен	1. Выполните инструкции 1 и 3, приведенные выше. 2. См. инструкцию по быстрой очистке адаптера на стр. 12. 3. См. инструкцию по замене резервуара на стр. 7.
<b>Малое количество пойманных насекомых или нет пойманных.</b>	1. Насекомые еще не появились в окрестности. 2. Дело в месторасположении ловушки. 3. Еще не начался репродуктивный цикл кусающих насекомых. 4. Наружен поток воздуха.	1. Проверьте, чтобы температура была более 50 °F (10 °C). 2. Следуйте пошаговой инструкции расположения ловушки 3. Ловушка должна работать круглосуточно каждый день. Результаты будут заметны уже после 4 недель ее использования. 4. Поток воздуха должен быть ограничен. Звоните
<b>Мигает красный/зеленый свет с интервалом в 7 секунд.</b>	Высокая температура.	1. Отключите ловушку и дайте ей остыть в течение 1-2 часов. Запустите снова. Если эффект не устранен, звоните: 8 (800) 301-30-61
<b>Мигает красный/оранжевый свет с периодичностью в 7 секунд.</b>	Низкое напряжение аккумулятора	1. Убедитесь, что батарейки аккумулятор вставлены и заряжены. 2. Убедитесь, что соединитель с полостью установлен правильно. 3. Если несколько попыток подряд были безуспешными, попробуйте зарядить аккумулятор.
<b>Двойное мигание красным цветом с интервалом в 7 секунд</b>	Дефект термистра.	1. Звоните по телефону: 8 (800) 301-30-61
<b>Горит красный свет.</b>	Электрический дефект.	1. Звоните по телефону: 8 (800) 301-30-61

При обращении в службу поддержки потребителей вы должны знать серийный номер, дату покупки ловушки и тип ее модели.

Корпорация стремится, чтобы вы остались полностью довольными ловушкой. Если у вас возникли проблемы с ее эксплуатацией, которые вы не можете решить самостоятельно, звоните в службу поддержки потребителей по телефону: 8 (800) 301-30-61 или заходите на сайт <https://комароф.рф>. Мы всегда рады помочь!

